
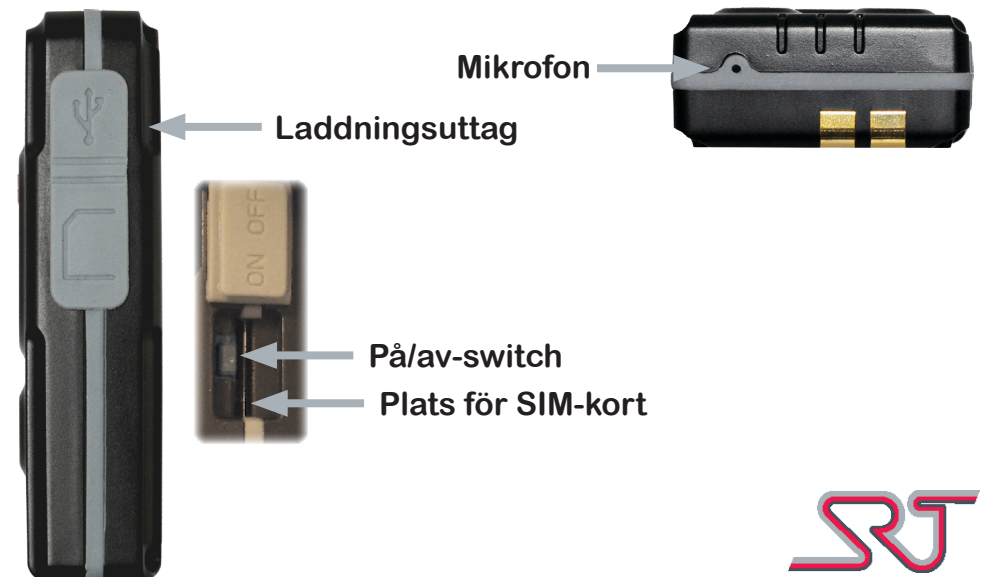
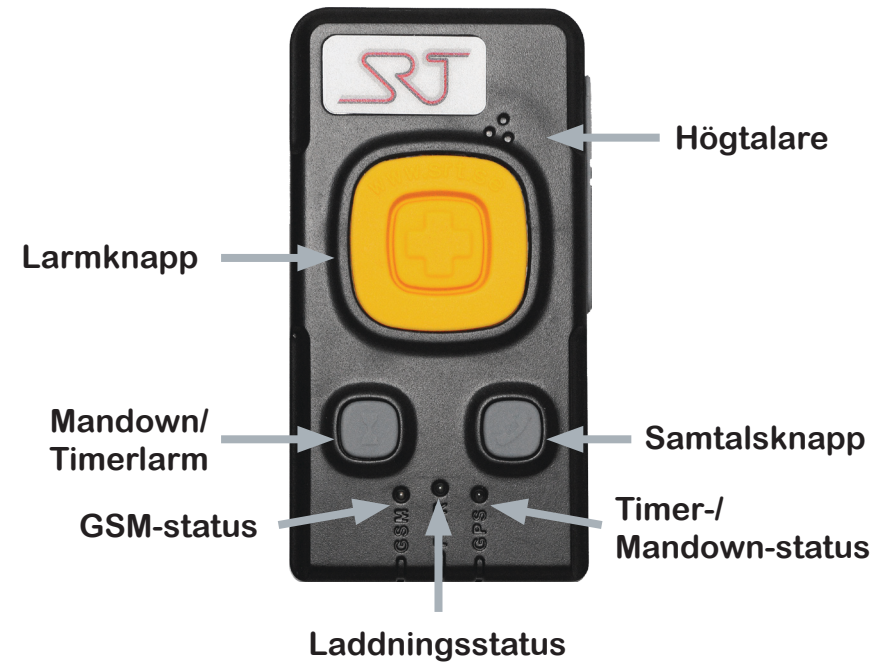
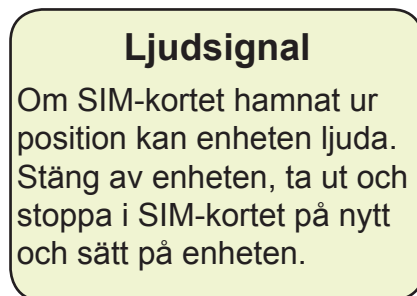


Snabbguide SRT326 Personlarm

SRT3260210A14_QG_SV_STD

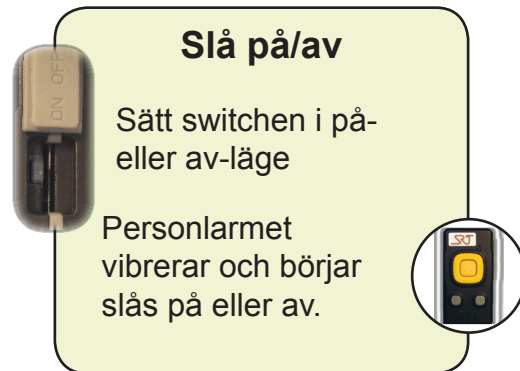

Statuslampor

GSM-status



Lyser med fast sken
Söker efter GSM-nätet.

Blinkar långsamt
Inloggad på GSM-nätet.

Blinkar snabbt
Samtal pågår.

Släckt
GSM är avstängt.

Timer-/ Mandown-status



Släckt
Timeralarm/Mandown är ej aktiv.

Blinkar (röd)
Timeralarm/Mandown är aktiverat.

Laddningsstatus

(utan laddare i)

Blinkar tre gånger var 15:e sekund

Personlarmet är på och visar med tre blinkningar batteriets laddning.

Mycket bra batterinivå
● grön ● grön ● grön

Bra batterinivå
● grön ● grön ● röd

Lägre batterinivå
● grön ● röd ● röd

Dålig batterinivå
● röd ● röd ● röd

Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött
Personlarmet håller på att stängas av.



Laddningsstatus

(med laddare i)

Blinkar grönt varannan sekund
Personlarmet är på och laddning pågår.

Blinkar rött varannan sekund

Personlarmet är avstängt och laddning pågår.

Lyser med fast grönt sken
Personlarmet är på och batteriet är fulladdat.

Lyser med fast rött sken
Personlarmet är avstängt och batteriet är fulladdat.

Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött
Personlarmet håller på att stängas av.



Ladda (Laddställ)

Placera enheten i laddstället.

Ladda (USB)




Lyft gummi-fliken som täcker laddningsuttaket.

Skjut in laddaren i laddningsuttaket.



Laddningsstatus blinkar **grönt** eller **rött** när laddning pågår.

Laddningsstatus lyser med fast **grönt** eller **rött** sken när batteriet är fulladdat.

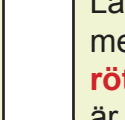

Laddtider

Vid första laddningstillfället bör enheten laddas minst 4 timmar.

När enheten är urladdad är uppladdningstiden minst 4 timmar.

Enheten bör laddas varje dygn.