


Sätta på & stänga av

Innan du startar enheten måste den vara ansluten till en extern strömkälla. Tryck och håll sedan inne På/Av-knappen tills de tre statuslamporna på framsidan börjar blinka.

För att stänga av håll inne På/Av-knappen tills alla statuslampor har slutat lysa.

Snabbguide SRT334i

SRT3340100A06_QG_SV_STD

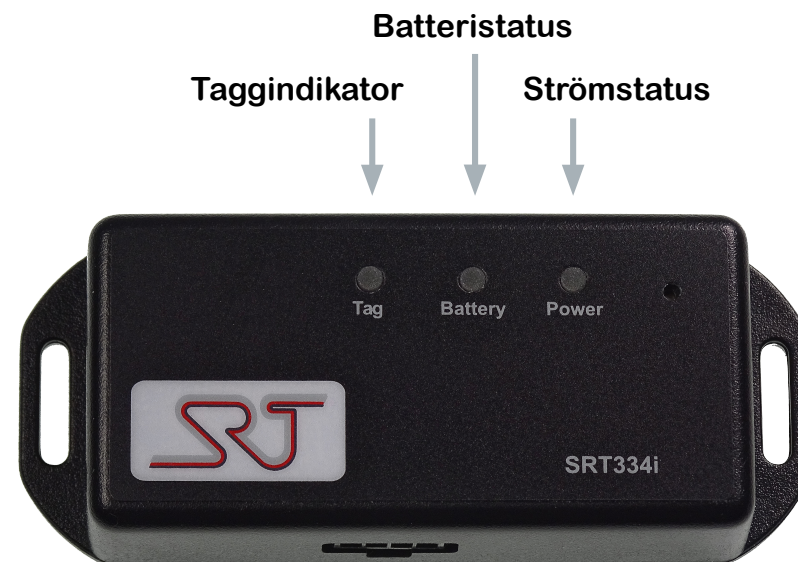

Statuslampor

Strömstatus

Fast sken

Enheten får ström.

Blinkande

Enheten får ingen ström.

Släckt

Enheten är avstängd.



Batteristatus

Fast sken

Batteriet är uppladdat.

Blinkande

Batteriet är nästan tomt.

Släckt

Enheten är avstängd.



Statuslampor

Taggindikator

Fast sken

Enheten befinner sig inte inom en annan taggs täckningsområde.

Blinkande

Enheten befinner sig inom en annan taggs täckningsområde.

Släckt

Enheten är avstängd.

