


# Snabbguide SRT334i2

SRT3340200A06\_QG\_SV\_STD

## Sätta på & stänga av

Innan du startar enheten bör den vara ansluten till en extern strömkälla. Tryck och håll sedan inne På/Av-knappen tills statuslamporna på framsidan börjar lysa.

För att stänga av håll inne På/Av-knappen tills alla statuslampor har slutat lysa.

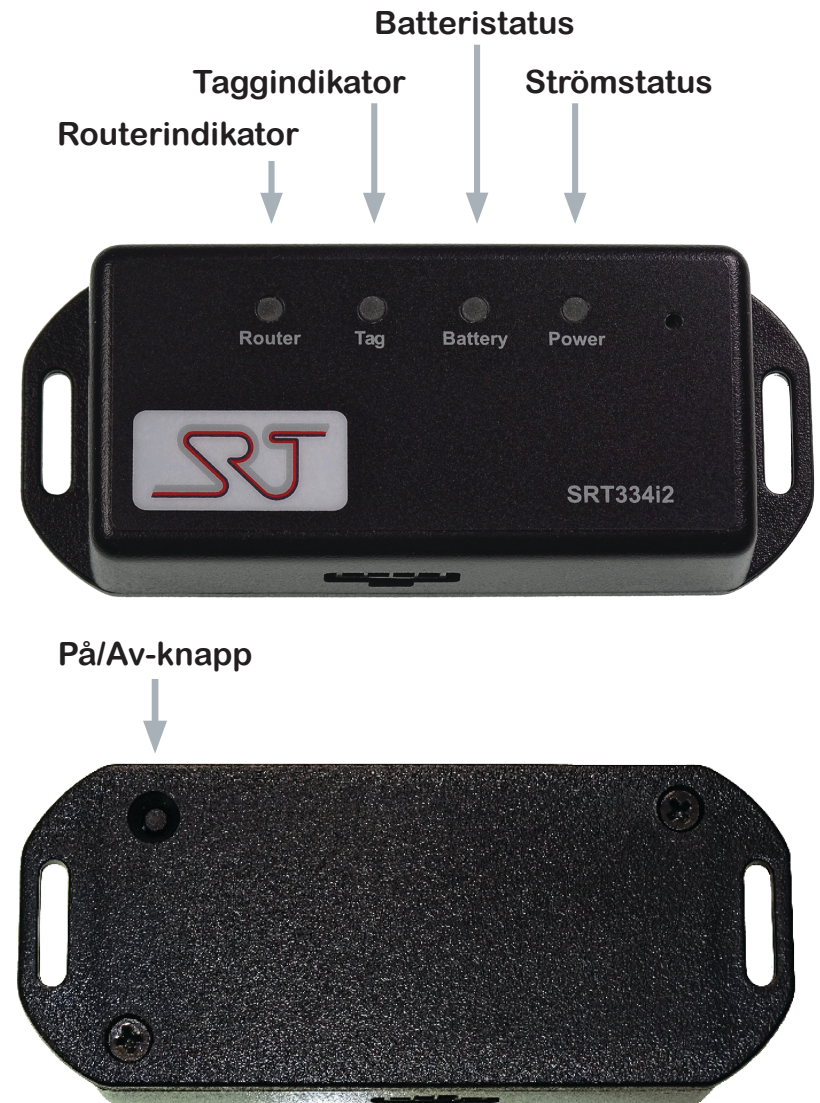

## Statuslampor

### Strömstatus

**Fast sken**

Enheten får ström.

**Blinkande**

Enheten får ingen ström.

**Släckt**

Enheten är avstängd.



Power

### Batteristatus

**Fast sken**

Batteriet är uppladdat.

**Blinkande**

Batteriet är nästan tomt.

**Släckt**

Enheten är avstängd.



Battery

## Statuslampor

### Taggindikator

**Fast sken**

Enheten befinner sig inte inom en annan taggs täckningsområde.

**Blinkande**

Enheten befinner sig inom en annan taggs täckningsområde.

**Släckt**

Enheten är avstängd.



Tag

### Routerindikator

**Fast sken**

Enheten är inte kopplad till ett nätverk av routers och/eller gateways.

**Blinkande**

Enheten är direkt eller indirekt (via andra routers) kopplad till en gateway.

**Släckt**

Enheten är avstängd.



Router