



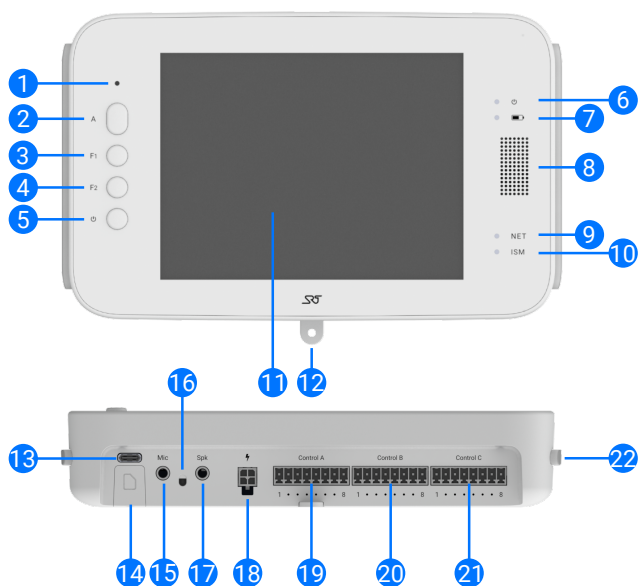

Scandinavian Radio Technology

Snabbguide


SRT430



1. Ljudsignal
2. Funktionsknapp A
3. Funktionsknapp F1
4. Funktionsknapp F2
5. On/Off eller visa display
6. Statuslampa (Power)
7. Statuslampa (Batteri)
8. Högtalare
9. Statuslampa (NET)
10. Statuslampa (ISM)
11. Display
12. Vägglås
13. USB
14. SIM-kort
15. Audio output
16. Mikrofon
17. Audio input
18. DC
19. Socket A
20. Socket B
21. Socket C
22. Ljussignal

Installera SIM-kort och anslut strömkabel

Lossa skruven som håller SIM-luckan och lyft bort. För in SIM-kortet med det skurna hörnet åt höger. Enheten ska alltid vara ansluten till fast strömförsörjning för att fungera normalt.

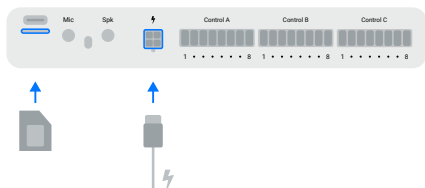

Larmknapp och funktionsknappar

Knapparna A, F1 och F2 kan konfigureras för att kontrollera olika funktioner såsom skicka SOS-alarm, utföra system health check, slutföra larm eller utföra röstsamtal.

Huvudskärm

1. Enhetsnamn och uppkopplingsstatus


Ψ Radiomodul uppkopplad
4G signalstyrka
📶 4G signalstyrka
🔌 Strömkabel inkopplad

2. Knapparnas funktionsbeskrivning

3. Visning av interna och externa händelser

4. Saknade noder (SRT334i2, SRT330i2, SRT430)

5. Lokal tid

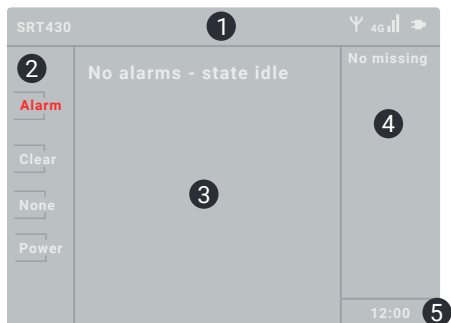

Sätta på/stänga av enheten

För att sätta på eller stänga av enheten, håll in on/off-knappen i minst 5 sekunder.

Ljussignal

Ljussignalerna på höger och vänster sida av enheten kan konfigureras för att indikera rött, grönt eller blått ljus vid olika händelser.

Statuslampor

PWR statuslampa



Släckt: Enheten är avstängd

Blinkar: Enheten är påslagen

Batteristatuslampa



Släckt: Enheten har strömförsörjning från elnät

Lyser: Enheten drivs på det interna batteriet

Blinkar: Batterinivån är låg

NET-statuslampa



Släckt: Saknar nätverksuppkoppling

Blinkar: Enheten är uppkopplad till mobilt nätverk

Blinkar snabbt: Röstsamtal pågår

ISM statuslampa

Gateway mode



Släckt: ISM avstängd

Lyser: ISM påslagen

Router mode



Släckt: ISM avstängd

Blinkar: ISM påslagen, utan nätverksuppkoppling

Blinkar snabbt: ISM påslagen, med nätverksuppkoppling