


Snabbguide

SRT330/SRT330i/SRT330i2

SRT3300100A08_QG_SV_STD / SRT3300200A07_QG_SV_STD / SRT3300210A07_QG_SV_STD



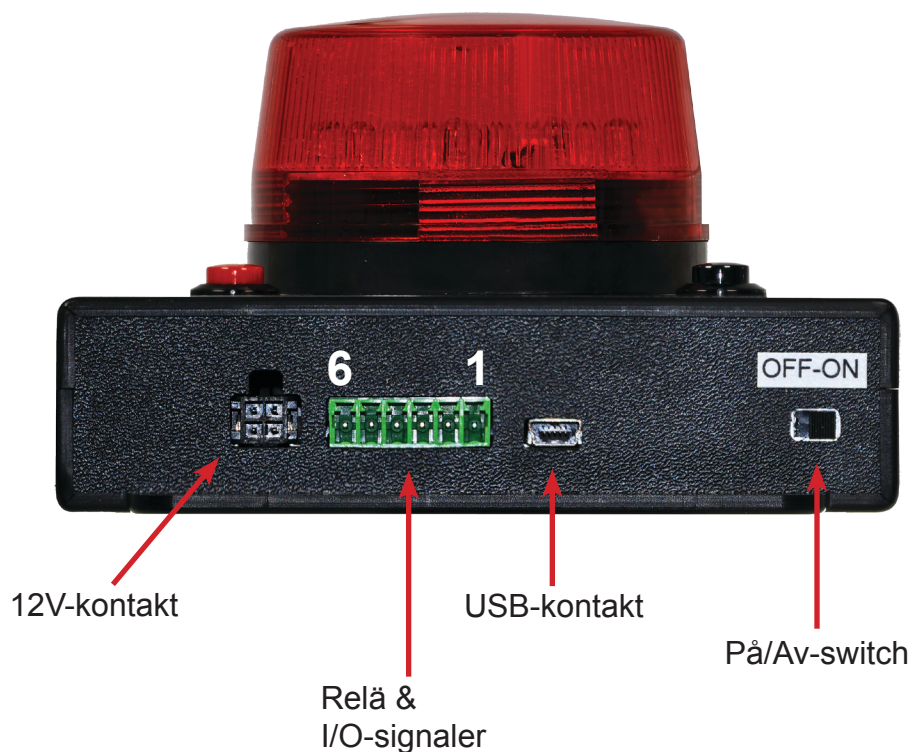

Larmmottagning

När ett larm mottas blinkar varningsljuset och summern avger ett högfrekvent, pipande ljud.

Alarmknapp

Vid tryckning på alarmknappen så skickas ett larm till förinställd larmmottagare (detta förutsätter att enheten konfigureras i förhand).

RESET/TEST-knapp

I avstängt läge har knappen en testfunktion. Vid tryckning blinkar varningsljuset, summern avger ljud och ett testmeddelande visas i displayen.

I påsatt läge har knappen en resetfunktion och används för att avfärda ett mottaget larm.

12V-kontakt

Här ansluter du enhetens strömkälla. Enheten får endast användas med den medföljande 230VAC/12VDC-adaptern.

I/O-signaler

I/O-pinnarna är numrerade enligt följande:

1. GND
2. 12V
3. Common
4. Normally Closed
5. Normally Open
6. Input

Observera att:

1. 12V-utgången på pin 2 fungerar bara när enheten är kopplad till en extern strömkälla via 12V-kontakten.

2. Batteriet laddas endast när extern ström är anslutet till 12V-kontakten och inte när enheten är anslutet via USB-kontakten.