


Snabbguide


SRT405 / SRT405i

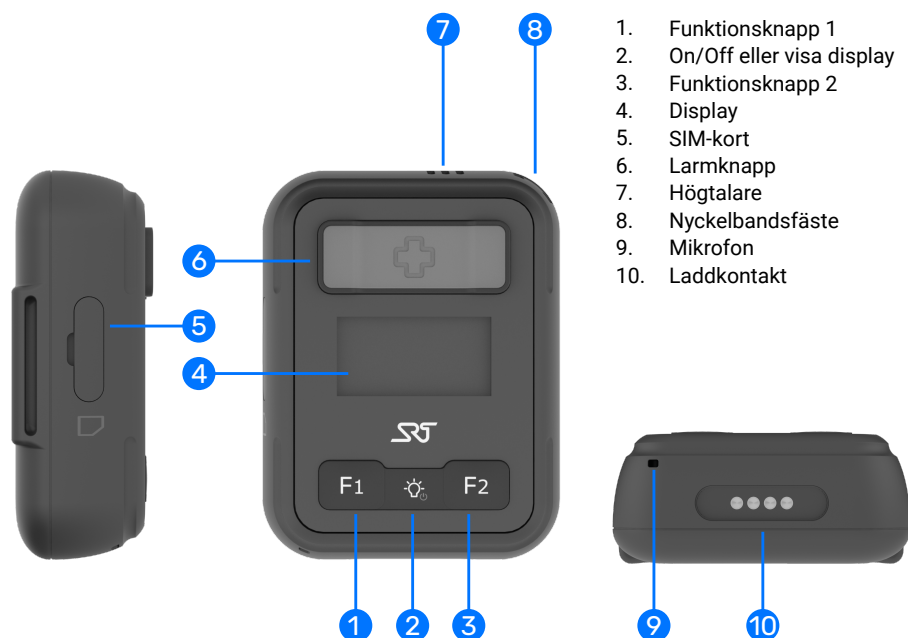

1. Funktionsknapp 1
2. On/Off eller visa display
3. Funktionsknapp 2
4. Display
5. SIM-kort
6. Alarmknapp
7. Högtalare
8. Nyckelbandsfäste
9. Mikrofon
10. Laddkontakt

Installera SIM-kort

Öppna luckan på sidan och för in SIM-kortet med det skurna hörnet åt höger.




Laddning

Ny enhet ska laddas före första användning. En fulladdning tar ca 4 timmar.

Pågående laddning indikeras på displayen.

Installera bältesclip

Det tillhörande bältesclipet installeras genom att vinkla in enheten mellan bältesclipets armar medan dem försiktigt viks ut. Se bild nedan.

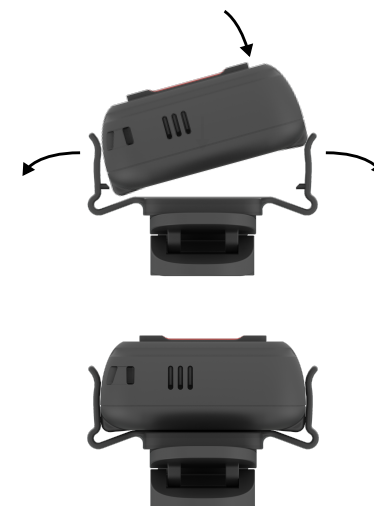

Larmknapp och funktionsknappar

För att larma, tryck ner larmknappen och håll den nedtryckt tills enheten vibrerar.

Funktionsknapparna F1 och F2 kan konfigureras att kontrollera en rad olika funktioner såsom Mandown, timerlarm eller uppringning till förprogrammerat nummer. Om du är osäker hur enheten är konfigurerad, kontakta den som utfört konfigurationen.

Sätta på/stänga av enhet

För att sätta på eller stänga av enheten håller du in on/off-knappen i minst 5 sekunder.

Ljudsignal

Enhetsen kan ljuda ifall SIM-kort saknas eller är felaktigt installerad.

Display

För att tända displayen trycker du kort på on/off-knappen. Displayen kommer då visa statusläge.

Batterinivå	98%
Positionsstatus	GPS: Yes
Nätverksstatus	GSM: 4G
	Date: 22-05-20